

# Instrukcja montażu podłóg O.Floor Herringbone (jodełka) w systemie klik



**O.FLOOR LVT ze zintegrowaną izolacją akustyczną to wysokiej jakości**, elastyczna podłoga występująca w różnych formatach i wzorach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze specyfikacjami technicznymi w naszych kolekcjach produktów. Poniżej chcielibyśmy przekazać informacje o specjalnych wymaganiach dla udanego montażu **CLICK LVT ze zintegrowaną izolacją akustyczną**.

## Ważne informacje ogólne:

Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że dostarczony towar jest w idealnym stanie. Reklamacji nie podlegają towary przycięte na wymiar lub ułożone. Przed montażem towar należy sprawdzić pod kątem jednorodności koloru i partii. W jednym pomieszczeniu należy montować wyłącznie deski/płytki z tej samej partii. Podczas montażu CLICK LVT ze zintegrowaną izolacją akustyczną obowiązują odpowiednie krajowe normy, wytyczne i przepisy wraz z dokumentacją techniczną i ogólnie uznanymi zasadami branżowymi. Nieznaczne różnice w kolorze, stopniu połysku i strukturze są związane z produkcją i nie stanowią powodu do reklamacji. Układając podłogę należy wymieszać materiał z 3 opakowań.

## Stan podłoża:

Podłoże musi być równe, nośne i suche. Maksymalna tolerancja wysokości nie może przekraczać 2-3 mm na metr bieżący lub 1 mm na 10 cm dla krawędzi płytek. Należy usunąć tekstylne wykładziny podłogowe i włókninę igłowaną.

## Podłoża:

O.FLOOR CLICK LVT ze zintegrowaną izolacją akustyczną można montować w systemie pływającym na wszystkich rodzajach jastrychów, na istniejących, pozbawionych wibracji podłogach drewnianych, z desek i płyt wiórowych, a także na podłogach z kamienia, ceramiki i marmuru. Należy usunąć tekstylne wykładziny podłogowe i włókninę igłowaną. Ogólnie zaleca się usuwanie starych wykładzin podłogowych w celu przeciwdziałania niekorzystnym reakcjom (możliwe powstawanie pleśni, niewystarczająca wytrzymałość na ściskanie)

## Podłoża niewymienione na liście wymagają zgody O.FLOOR

Uwaga: Instalator podłogi musi sprawdzić gotowość podłoża do montażu przed montażem podłogi i zgłosić wszelkie wątpliwości. Zwłaszcza w przypadku:


- większych nierówności
- niewystarczająco suchego podłoża.
- niewystarczająco twardej zbyt porowatej i zbyt chropowatej powierzchni podłoża,
- zanieczyszczonej powierzchni podłoża np. olejem, woskiem, lakierem, resztkami farb,
- nieprawidłowej wysokości powierzchni podłoża w stosunku do wysokości sąsiadujących elementów,
- nieodpowiedniej temperatury podłoża,
- nieodpowiedniego klimatu w pomieszczeniu,
- braku protokołu z kontroli systemu ogrzewania w przypadku ogrzewania podłogowego,
- braku wystającej krawędzi taśmy izolacyjnej,
- braku oznakowania punktów pomiarowych w przypadku konstrukcji grzewczej podłogi,
- braku rozplanowania dylatacji.

# Instrukcja montażu podłóg O.Floor Herringbone (jodełka) w systemie klik

Podczas montażu O.FLOOR CLICK LVT z izolacją akustyczną na systemach ogrzewania podłogowego należy uwzględnić normę EN 1264-2 (systemy i elementy ogrzewania podłogowego z ciepłą wodą). Temperatura powierzchni nie powinna stale przekraczać 27°C. W przypadku zastosowania innych systemów ogrzewania podłogowego należy skonsultować się z działem technicznym **O.FLOOR**. Aby zapobiec butwieniu drewnianego podłoża (np. stropy z drewnianych belek), należy zapewnić lub zagwarantować odpowiednią wentylację tylną konstrukcji.

## Narzędzia do układania:

- Nóż do układania z ostrzem trapezowym /wyrzynarka
- Przykładnica traserska
- Miarka składana / taśma miernicza
- Biały gumowy młotek
- Podkładka dystansowa
- Ołówek / rysik traserski
- Linijka kątowa

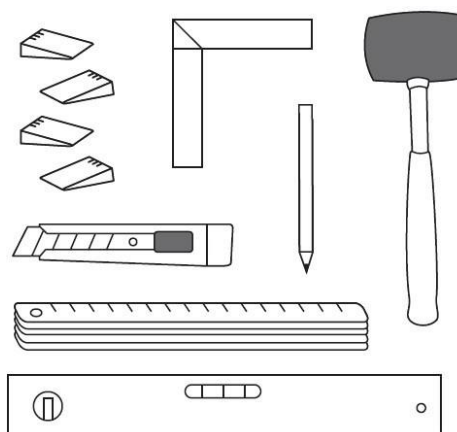

## Aklimatyzacja:

O.FLOOR CLICK LVT ze zintegrowaną izolacją akustyczną, a także wszystkie wymagane materiały pomocnicze należy aklimatyzować co najmniej 48 godzin przed montażem w małych stosach (maks. 3) w pomieszczeniach przeznaczonych do montażu lub w sąsiednich pomieszczeniach, pod następującymi warunkami!

Warunki klimatyczne pomieszczenia przed, w trakcie i po ułożeniu:

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu > 18°C (ale nie więcej niż 26°C).
- Temperatura podłogi > 15°C (ale nie więcej niż 22°C)
- Wilgotność względna < 65%

Pod LVT ze zintegrowaną izolacją akustyczną nie montuje się żadnego materiału podkładowego.

Ze względu na ogólnie zbyt niską wytrzymałość na ściskanie, zastosowanie maty podkładowej pod nasze produkty Rigid Click prowadzi do wyłączenia gwarancji.

Użycie folii PE i nieodpowiednich podkładów może prowadzić do wyłączenia gwarancji w przypadku uszkodzenia.


Zalecamy stosowanie O.FLOOR CLICK LVT ze zintegrowaną izolacją akustyczną do układania na powierzchniach takich jak:

- Parkiet, prefabrykowane jaskrychy drewniane i inne materiały drewnopochodne
- równe posadzki kamienne, płytki ceramiczne, marmur, gres porcelanowy (Wymóg dot. dylatacji: <5mm szerokości, <2mm głębokości, przesunięcie wysokości od płytki do płytki <1mm).
- Stary i nowy jaskrych

Podłoża niewymienione na liście wymagają zatwierdzenia przez O.FLOOR.


# Instrukcja montażu podłóg O.Floor Herringbone (jodełka) w systemie klik

**O.FLOOR**

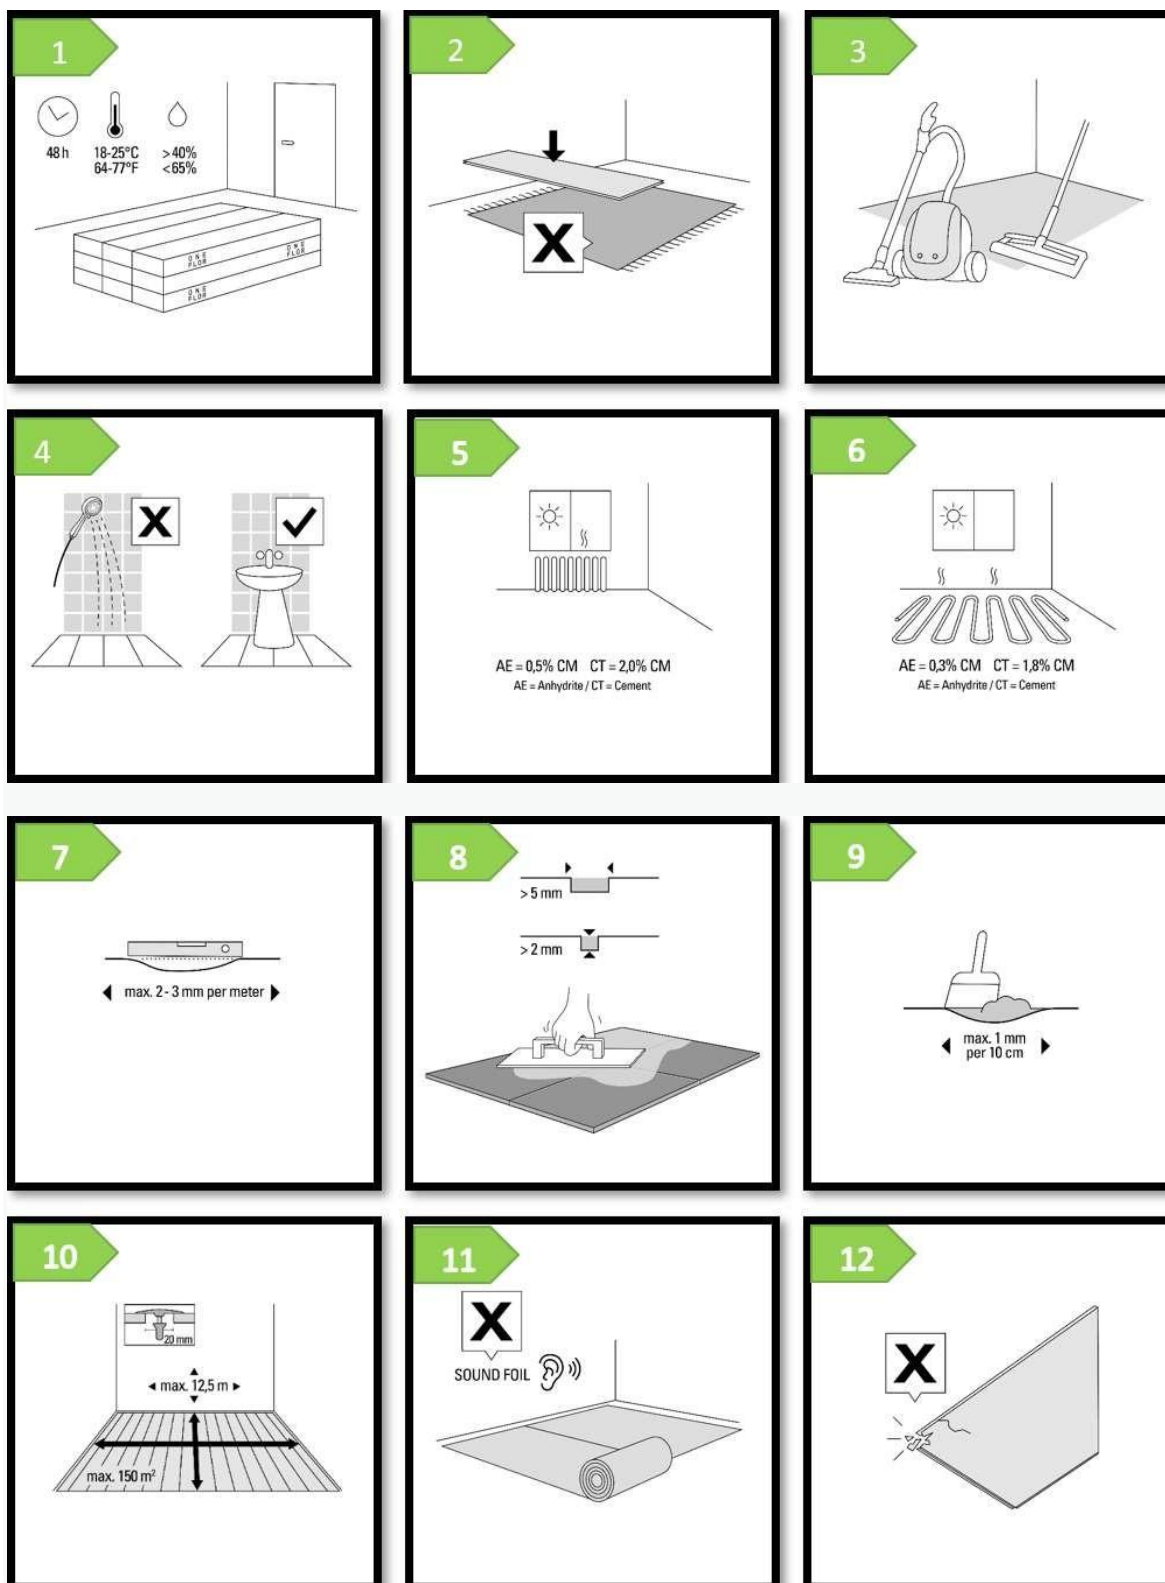

# Instrukcja montażu podłóg O.Floor Herringbone (jodełka) w systemie klik

O.FLOOR

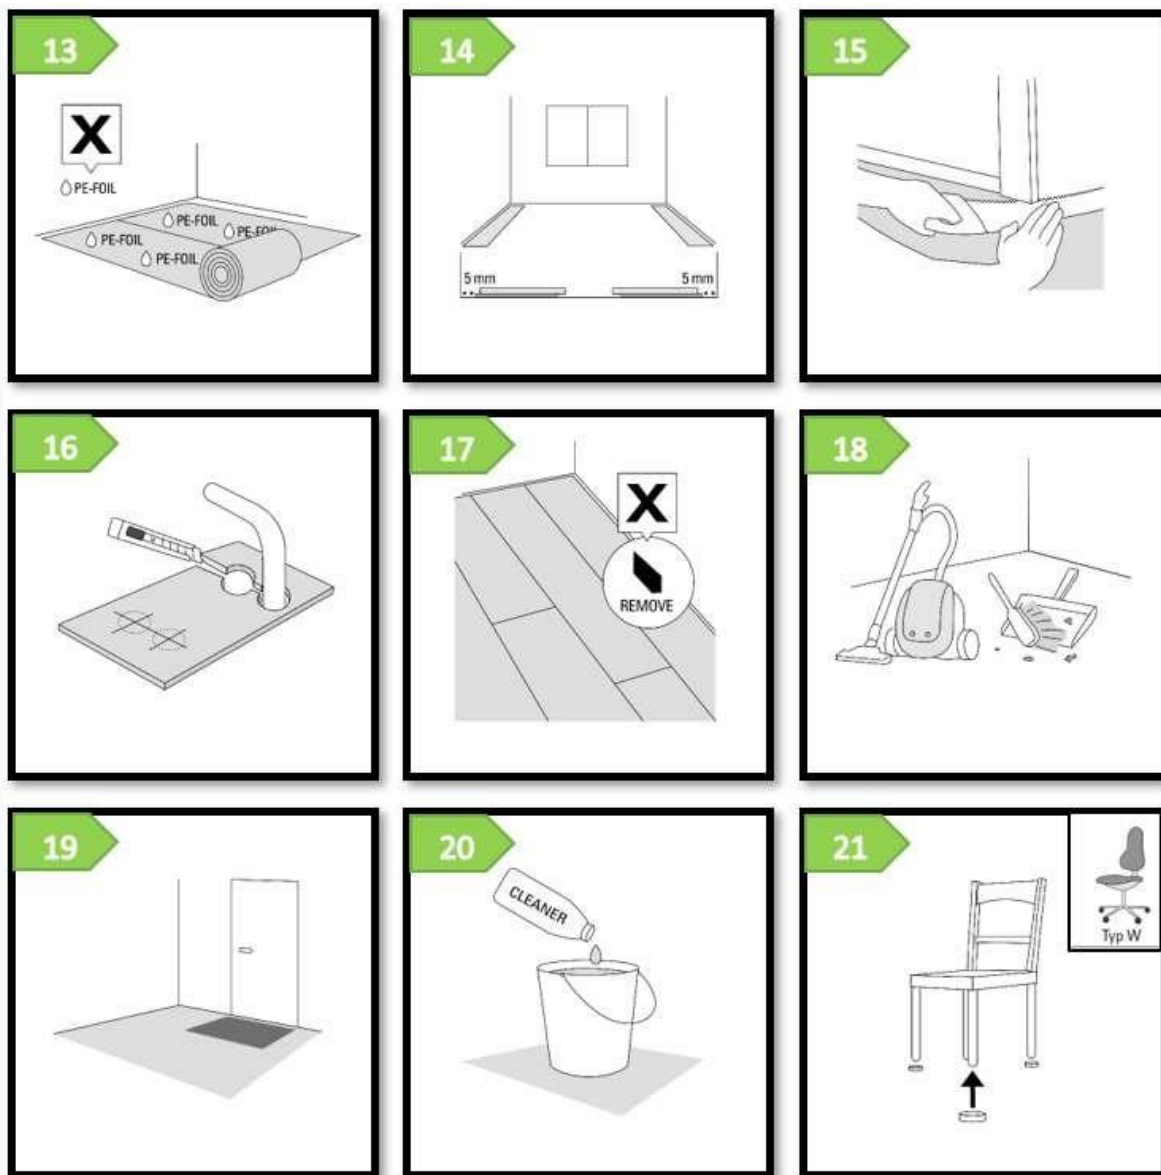

## Montaż

Zasadniczo, w celu przeciwdziałania interakcji i otarciom zaleca się usuwanie starych wykładzin podłogowych. Użycie nieodpowiednich podkładów może prowadzić do wyłączenia gwarancji w przypadku uszkodzenia.

## Montaż O.FLOOR CLICK LVT ze zintegrowaną izolacją akustyczną

### Dylatacja / odległości od krawędzi:


Dylatacja: szerokość co najmniej 5 mm.

**Wskazówka:** Użyj resztek wykładziny podłogowej jako podkładek dystansowych. Zachowaj również odległość 5 mm od wszystkich stałych obiektów w pomieszczeniu, takich jak przewody rurowe, futryny drzwi itp.! Dylatacji nie wolno wypełniać silikonem, kablami elektrycznymi lub tym podobnymi!

# Instrukcja montażu podłóg O.Floor Herringbone (jodełka) w systemie klik

O.FLOOR

## Układanie:

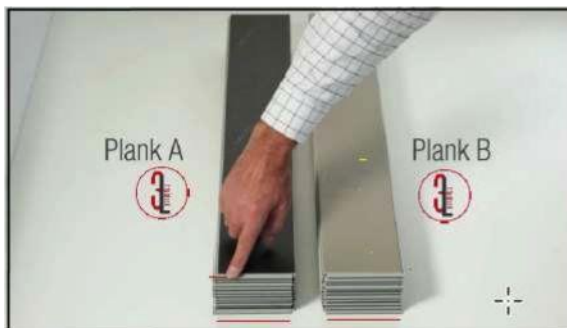


**JODEŁKA 4-STRONNA 3L TRIPLELOCK SYSTEM**  
Jednoczęściowy system drop-lock.



## PRZYGOTOWANIE

Potrzebne narzędzia: taśma miernicza, długopis, nóż uniwersalny, przykładnica traserska, miękki gumowy młotek, klin do demontażu.

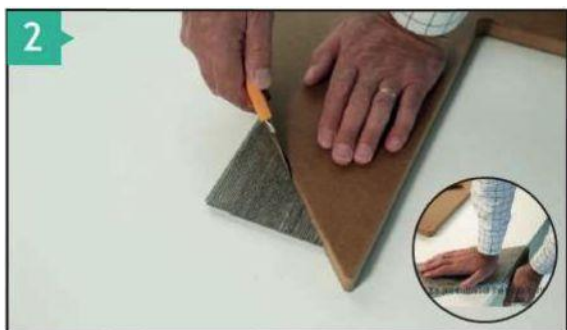

## CIĘCIE DESEK

Połóż pierwszą deskę (A) na wypoziomowanej powierzchni i umieść na niej przykładnicę. Upewnij się, że przykładnica jest umieszczona dokładnie na rogu. Przytrzymując, wykonaj wstępne cięcie nożem uniwersalnym. Następnie umieść deskę na wyższej powierzchni i dociśnij wstępnie przyciętą część deski, aby się załamała. Pociągnij złamany kawałek do góry, aby go całkowicie usunąć.




## ZAMONTUJ PIERWSZĄ DESKĘ

Umieść pierwszą deskę (A) ściętą stroną do ściany pod kątem 45°.



## ZAMONTUJ DRUGĄ DESKĘ

Weź drugą deskę (B) i umieść ją tak, aby dłuższy bok przylegał do pierwszej deski (A) na krótszym boku.

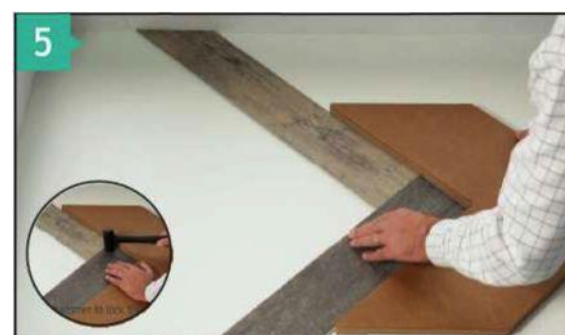

## WYRÓWNAJ I ZABLOKUJ

Użyj przykładnicy, aby idealnie wyrównać dwie deski. Następnie delikatnie uderz miękkim gumowym młotkiem, aby zablokować deski.




# Instrukcja montażu podłóg O.Floor Herringbone (jodełka) w systemie klik

O.FLOOR



## ZAMONTUJ TRZECIĄ DESKĘ

Umieść trzecią deskę (A) tak, aby dłuższy bok przylegał do drugiej deski (B) na krótszym boku. Ponownie użyj przykładnicy, aby idealnie wyrównać te dwie deski i delikatnie uderz miękkim gumowym młotkiem, aby zablokować deski. Upewnij się, że profil wszystkich desek jest skierowany do wewnątrz.

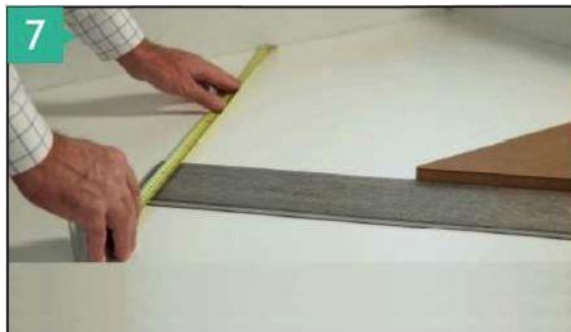

## OSTATNI RZĄD DESKI

Powtarzaj proces, aż dotrzesz do drugiej ściany. Gdy tam dotrzesz, zmierz odległość od deski do ściany (w tym szerokość deski). Zaznacz zmierzoną długość końcowej deski i przytnij ją pod kątem 45° na zmierzonej długości. Następnie umieść deskę zgodnie z poprzednimi instrukcjami.



## WYRÓWNAJ RZĄD DO ŚCIANY

Po ukończeniu montażu pierwszego rzędu desek, delikatnie dociśnij go do ściany.



## WYPEŁNIJ LUKI

Kontynuuj wypełnianie luk w kierunku ściany, przycinając i mierząc deski, tak jak to robiłeś wcześniej. Aby połączyć nową deskę z wcześniej zmontowanym rzędem, podnieś zmontowane deski. Wsuń nową deskę pod spód i opuść zmontowane deski. Zawsze układaj naprzemiennie deski A i B, aż wypełnisz wszystkie luki. Nie zapomnij zablokować desek.



## NAJPIERW DESKI A, NASTĘPNIE DESKI B

Kontynuuj każdy następny rząd, umieszczając najpierw wszystkie deski A w rzędzie, a następnie wszystkie deski B. Kontynuuj w ten sposób aż dotrzesz do przeciwległej ściany.

Wypełnij pozostałe luki jak na rysunku 9

# Instrukcja montażu podłóg O.Floor Herringbone (jodełka) w systemie klik



## Profile dylatacyjne:

W pomieszczeniach o nieprzerwanej powierzchni do 150m<sup>2</sup> można układać podłogę bez dylatacji, biorąc pod uwagę dwukrotną odległość od krawędzi (ok. 10mm). Nie należy przekraczać długości boku ok. 12,50 m. W bardzo wąskich, długich pomieszczeniach należy stosować odpowiednie profile dylatacyjne. Powierzchnie pomieszczeń, które są przerywane przez elementy budowlane (słupy, ścianki działowe, drzwi itp.) należy oddzielić umieszczając dylatacje (co najmniej 10mm, w zależności od wielkości powierzchni) na wysokości elementów budowlanych.

Podczas montażu listew przypodłogowych, profili przejściowych lub końcowych należy pamiętać, że listwy przypodłogowe lub profile nigdy nie mogą być mocowane do wykładziny podłogowej! Listwy przypodłogowe z obwodowymi fugami silikonowymi, które są przymocowane do podłogi, powodują wyłączenie gwarancji.

Dylatacje budowlane muszą być uwzględnione.

## Ważne uwagi dotyczące zakończenia montażu

- Usunąć wszystkie podkładki dystansowe
- O.FLOOR CLICK LVT ze zintegrowaną izolacją akustyczną nie może być nigdy przymocowana na stałe do podłoża. Podłogi nie wolno również mocować do podłoża ani do mebli, aneksu kuchennego, kucharek lub innych stałych elementów instalacji.

## Cechy szczególne i sytuacje wyjątkowe

- W oranżeriach lub podobnych pomieszczeniach z dużymi przeszkleniami górnymi, oknami sięgającymi od podłogi do sufitu skierowanymi na południe, zastosowanie O.FLOOR CLICK LVT ze zintegrowaną izolacją akustyczną należy uznać za krytyczne ze względu na ekstremalne wahania klimatu w pomieszczeniu i wymaga to oddzielnej koordynacji i zatwierdzenia przez O.FLOOR.
- W przypadku stosowania trwale elastycznych mas uszczelniających, zalecamy najpierw położenie przewodów z pianki uszczelniającej w miejsca dylatacji, a następnie wypełnienie ich masą akrylową w celu utworzenia dwustronnego połączenia. Trwale elastyczne uszczelnione dylatacje należy traktować jako dylatacje wymienne należy je regularnie sprawdzać pod kątem funkcjonalności i w razie potrzeby wymieniać.
- Aby zapobiec zmianom/uszkodzeniom materiału, należy zapewnić odpowiednie zacienienie i zachować odległość od krawędzi 10 mm podczas układania w miejscach silnie nasłonecznionych.
- Nasze podłogi O.FLOOR pod wieloma względami spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Dotyczy to również odporności na działanie światła zgodnie z EN 105-B02. Jednak standardowy test nigdy nie odwzoruje intensywności naturalnego światła UV, więc w obszarach o intensywnym natężeniu światła UV i bez wystarczającego zacienienia mogą wystąpić częściowe zmiany koloru lub blaknięcie.
- Przy kominkach i piecach kaflowych należy przewidzieć odpowiednio zwymiarowaną „barierę izolacji termicznej” (np. szklane lub metalowe płyty). Wielkość płyt zależy od mocy grzewczej kominka lub pieca kaflowego. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami wykonawcy pieca / kominiarza tutaj.
- O.FLOOR CLICK VINYL ze zintegrowaną izolacją akustyczną musi być oddzielona od wszystkich zainstalowanych na stałe mebli lub elementów wyposażenia, np. szafek kuchennych, piekarników itp.
- W przypadku wyposażenia o wysokim obciążeniu statycznym należy zapewnić odpowiednie rozłożenie obciążenia (np. płyty rozkładające obciążenie) w zależności od ciężaru.
- Proszę używać tylko odpowiednich kółek do krzeseł typu W

## Czyszczenie i pielęgnacja:

Prosimy zapoznać się z naszymi szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia i środków czyszczących na O.FLOOR. Wraz z opublikowaniem niniejszej instrukcji montażu (stan na 12/2021 r.) wszystkie poprzednie wersje tracą ważność.