



Instrukcja montażu O.Floor Redford Loose lay

O.Floor Redford, to wysokiej jakości, wytrzymała podłoga o nowoczesnym wzornictwie, dostępna w różnych formatach i wzorach. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się w kartach produktowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wymagania dotyczące prawidłowego montażu LooseLay

WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE:

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że dostarczony towar jest w idealnym stanie. Towar, który został przycięty lub ułożony, nie podlega reklamacji. Przed instalacją należy sprawdzić zgodność koloru i numeru partii. W jednym pomieszczeniu należy układać wyłącznie panele/płytki z tej samej partii. Przy montażu O.Floor Redford obowiązują odpowiednie normy krajowe, wytyczne i przepisy, a także dokumentacja techniczna i powszechnie uznane zasady sztuki budowlanej. Niewielkie różnice w kolorze, stopniu połysku i strukturze wynikają z procesu produkcji i nie stanowią podstawy do reklamacji. Podczas montażu należy mieszać materiał z co najmniej 3 opakowań.

STAN PODŁOŻA:

Podłoże musi być czyste, równe, nośne i trwale suche – maksymalna wilgotność względna to 75%. Dopuszczalna tolerancja wysokości nie może przekraczać 2–3 mm na metr bieżący lub 1 mm na 10 cm przy krawędziach płytek.

PODŁOŻA:

Zalecamy stosowanie O.Floor Redford na następujących podłożach:

- parkiet, prefabrykowane jaskrychy drewniane oraz inne materiały drewnopochodne
- podłogi podniesione
- stary i nowy jaskrych

Tekstylne wykładziny podłogowe oraz igłowany filc muszą zostać usunięte.

Zaleca się również ogólne usuwanie starych okładzin podłogowych, aby zapobiec niepożądanym reakcjom (takim jak ewentualne powstawanie pleśni czy niewystarczająca wytrzymałość podłoża).

Podłoża niewymienione na liście wymagają akceptacji ze strony OFloor.pl

Uwaga: Przed rozpoczęciem montażu wykonawca powinien sprawdzić przygotowanie podłoża do instalacji podłogi i zgłosić wszelkie zastrzeżenia. Dotyczy to w szczególności:

- zbyt duże nierówności
- niewystarczająco suche podłoże
- niewystarczająca wytrzymałość, zbyt porowata lub zbyt szorstka powierzchnia podłoża
- zanieczyszczona powierzchnia podłoża, np. olejem, woskiem, lakierem, resztkami farby
- nieprawidłowa wysokość podłoża względem sąsiadujących elementów
- nieodpowiednia temperatura podłoża
- nieodpowiedni klimat pomieszczenia
- brak protokołu rozruchu instalacji grzewczej w przypadku ogrzewania podłogowego
- brak wystającego pasa izolacji brzegowej
- brak oznaczenia punktów pomiarowych w przypadku ogrzewania podłogowego, brak planu dylatacji

Podczas montażu O.Floor Redford na ogrzewaniu podłogowym należy uwzględnić normę EN 1264-2 (wodne ogrzewanie podłogowe i jego elementy). Temperatura powierzchni podłogi nie powinna trwale przekraczać 27°C.


Jeśli chcesz zainstalować Redford na wodnym ogrzewaniu podłogowym, należy przykleić podłogę na całej powierzchni. Zalecamy stosowanie niskoemisyjnych i bezrozpuszczalnikowych klejów dyspersyjnych, np. EC1 lub RAL (Blue Angel). Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta kleju. Kleje typu „mokre” są bardziej odpowiednie niż kleje kontaktowe (wrażliwe na nacisk).

W przypadku innych systemów ogrzewania podłogowego należy skonsultować się z działem technicznym Ofloor.pl

Aby zapobiec powstawaniu zgnilizny w podłożach drewnianych (np. stropy belkowe), należy zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni pod podłogą.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU:

- Nóż do cięcia z trapezowym ostrzem / wyrzynarka
- Miarka składana / taśma miernicza / poziomica 2 m
- Biały gumowy młotek
- Dystanse
- Ołówek / rysik
- Przymiar kątowy

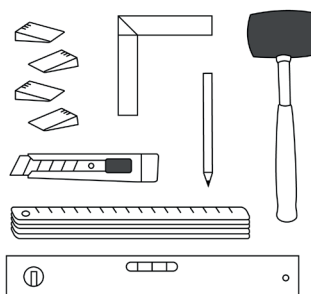

AKLIMATYZACJA PANELI:

O.Floor Redford oraz wszystkie niezbędne materiały pomocnicze muszą być aklimatyzowane przez co najmniej 48 godzin przed montażem w niewielkich stosach (maksymalnie 3 opakowania w stosie) w pomieszczeniach, w których będą instalowane lub w sąsiadujących pomieszczeniach, przy zachowaniu następujących warunków:

Warunki klimatyczne w pomieszczeniu przed, w trakcie i po montażu:

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu powyżej 18°C (ale nie więcej niż 26°C)
- Temperatura podłoża powyżej 15°C (ale nie więcej niż 22°C)
- Wilgotność względna powietrza 40–65%

Należy zapewnić stałe warunki klimatyczne w pomieszczeniu zarówno podczas aklimatyzacji, jak i montażu. Wyżej wymienione warunki klimatyczne muszą być utrzymane przez co najmniej 72 godziny przed, w trakcie i po instalacji okładziny.

Pod Redford nie stosuje się żadnych dodatkowych podkładów.

Ze względu na zbyt niską wytrzymałość na ściskanie, użycie maty podkładowej pod Redford skutkuje utratą gwarancji. Zastosowanie folii PE oraz nieodpowiednich podkładów może również prowadzić do utraty gwarancji w przypadku uszkodzeń.

MONTAŻ:

Zaleca się usunięcie starych okładzin podłogowych, aby zapobiec niepożądanym reakcjom i problemom.

W przypadku materiałów z wbudowaną warstwą wygłuszającą nie należy stosować dodatkowej maty podkładowej.

Ze względu na zbyt niską wytrzymałość na ściskanie, zastosowanie maty podkładowej pod nasze produkty z warstwą wygłuszającą skutkuje utratą gwarancji.

Stosowanie folii PE oraz nieodpowiednich podkładów również może skutkować utratą gwarancji w przypadku uszkodzeń.

Szczelina dylatacyjna: co najmniej 5 mm szerokości.

Wskazówka: Jako dystanse można wykorzystać resztki paneli podłogowych. Należy także zachować odstęp 5 mm od wszystkich stałych elementów w pomieszczeniu, takich jak rury, futryny itp.

Tej szczeliny dylatacyjnej nie wolno zakrywać silikonem, przewodami elektrycznymi ani innymi podobnymi materiałami!

Rozpoczęcie montażu:

1

48h
18-25°C
64-77°F
>40%
<65%

2

3

4

5

AE = 0,5% CM CT = 2,0% CM
AE = Anhydrite / CT = Cement

6


AE = 0,3% CM CT = 1,8% CM
AE = Anhydrite / CT = Cement

7

max. 2 - 3 mm per meter

8

> 5 mm
> 2 mm

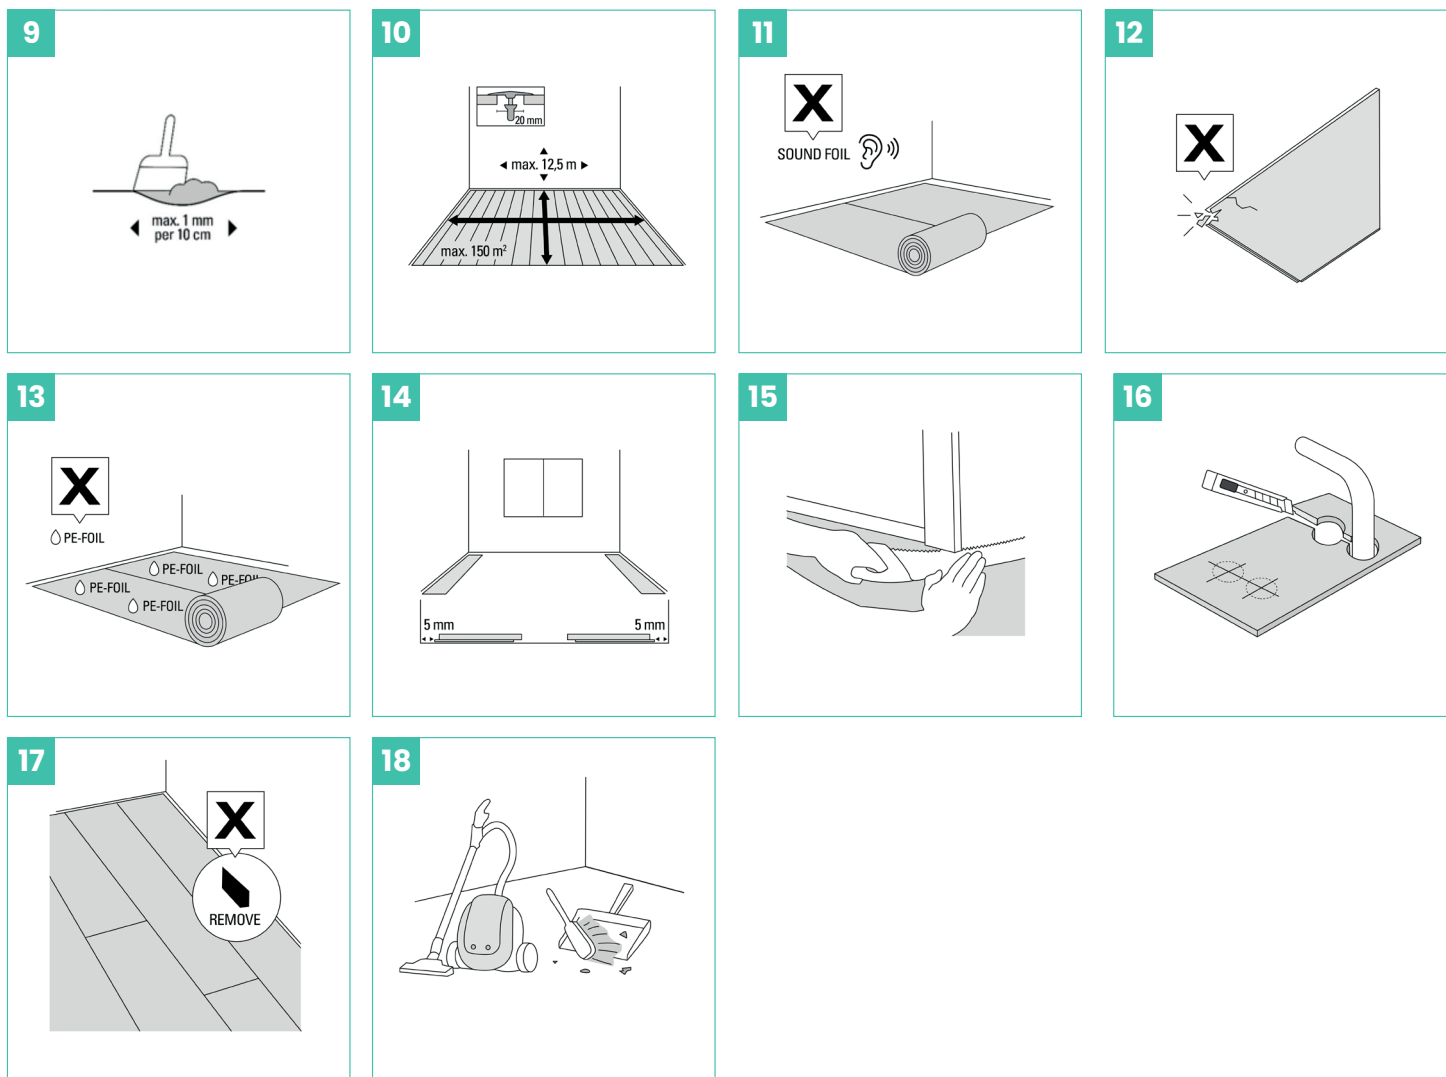


MONTAŻ

Ważne: Przed ułożeniem pierwszych rzędów upewnij się, że przycięte deski (lub płytki) znajdujące się najbliżej ścian mają długość powyżej 30 cm oraz szerokość powyżej 10 cm, w zależności od ogólnego układu. Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy ściana jest prosta, aby można było ułożyć panele (lub płytki) bezpośrednio przy niej. Jeśli ściana nie jest prosta, wyznacz linię na podłodze kilka centymetrów od ściany, ułóż pierwszy rząd paneli i użyj rysika do trasowania. Przytnij panele wzdłuż wyznaczonej linii. Następnie rozprowadź klej kontaktowy na jastrychu na szerokości około 10 cm. Po tym ułóż pierwszy rząd z powrotem przy ścianie.

Aby ułożyć kolejny rząd, użyj pozostałego fragmentu panelu o długości co najmniej 30 cm, a następnie kontynuuj układanie pełnych paneli. **Zaleca się, aby zawsze przyklejać pierwsze dwa rzędy.** Końce paneli w każdym rzędzie należy przesuwawać względem siebie co najmniej o 30 cm, aby uzyskać optymalny efekt wizualny i stabilność.

Aby ułożyć ostatni rząd, zmierz odległość między ścianą a ułożonym rzędem i przenieś ten wymiar na panel, stosując tę samą metodę trasowania co przy pierwszym rzędzie (jeśli ściana nie jest całkiem prosta). Przytnij panele do odpowiedniego rozmiaru.

Ostatni rząd w montażu powinien mieć, jeśli to możliwe, szerokość równą połowie panelu.

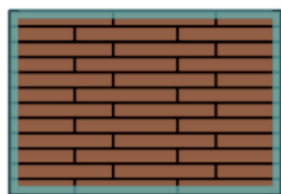

Uwagi:

- Ta podłoga nadaje się do układania „na sucho” – bez użycia kleju. Jedynie strefy brzegowe należy posmarować klejem dyspersyjnym lub gruntem przyczepnym.
- Wyjątkiem są miejsca narażone na wysoką temperaturę lub bardzo intensywne użytkowanie – w takich przypadkach zalecamy pełne klejenie podłogi klejem dyspersyjnym.

• W przypadku dużych powierzchni (powyżej 62 m²) lub znacznych obciążeń zalecamy zastosowanie dodatkowej ilości kleju dyspersyjnego lub gruntu przyczepnego, aby zapewnić stabilność montażu. Do 62 m²: pasek o szerokości 10 cm z klejem dyspersyjnym lub gruntem przyczepnym wzdłuż krawędzi powierzchni.

Powyżej 62 m²: dodatkowa siatka z gruntu przyczepnego (co 4 m x 4 m) lub klejenie całości powierzchni gruntem przyczepnym.



ZAKOŃCZENIE MONTAŻU

Aby ułożyć ostatni rząd, zmierz odległość między ścianą a zamontowanym rzędem i przenieś ten wymiar na panel. Ostatni rząd powinien mieć, jeśli to możliwe, szerokość odpowiadającą połowie panelu. Nie zapomnij o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej o szerokości 5 mm.

Profile dylatacyjne w powierzchni

Pomieszczenia o nieprzerwanej powierzchni do 150 m² można układać bez dylatacji, pod warunkiem zachowania podwójnej szczeliny brzegowej (ok. 10 mm). Maksymalna długość jednego boku nie powinna przekraczać 12,5 m. W bardzo wąskich, długich pomieszczeniach należy zastosować odpowiednie profile przejściowe.

Obszary, które są przerywane przez wystające elementy konstrukcyjne (słupy, ściany działowe, drzwi lub podobne elementy), powinny być rozdzielone. (Dotyczy to np. wąskich korytarzy).

Podczas montażu listew przypodłogowych, profili przejściowych lub końcowych należy pamiętać, że nie wolno ich mocować do podłogi!

Listwy przypodłogowe z silikonową fugą, które unieruchamiają podłogę, powodują utratę gwarancji.

Istniejące szczeliny dylatacyjne budynku należy pozostawić nienaruszone.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA MONTAŻU

- O.Floor Redford nie może być w żadnym momencie przymocowany na stałe. Okładzina podłogowa nie powinna być przytwierdzana do podłoża ani do mebli, zabudowy kuchennej, kominków czy innych stałych elementów wyposażenia (montaż pływający). Zabudowy kuchenne lub wystawy ustawione bezpośrednio na podłodze, bez zastosowania płyt rozkładających obciążenie, są traktowane jak trwałe mocowanie podłogi.

PO MONTAŻU

WAŻNE:

- Należy unikać dużych wahań temperatury i utrzymywać temperaturę w zakresie od 13°C do 30°C.
- Nie zaleca się montażu na werandach ani w ogrodach zimowych.
- Chronić zamontowaną podłogę:
 - W trakcie prac budowlanych podłogę należy zawsze zabezpieczać płytami pilśniowymi lub sklejką. Nie należy przyklejać taśmy malarskiej bezpośrednio do powierzchni podłogi.
- Pierwsze czyszczenie:
 - Przed rozpoczęciem użytkowania nowej podłogi zaleca się wykonanie wstępnego czyszczenia. W przypadku lekkiego zabrudzenia: odkurzyć, przetrzeć mopem lub wilgotną ściereczką, aby usunąć luźny brud i pył budowlany.

UWAGI

Należy rozłożyć wycieraczki, które usuną brud z podeszw butów i zapobiegają wnoszeniu dodatkowego brudu oraz wilgoci do pomieszczenia.



Nie należy układać na panelach winylowych dywaników ani mat z gumowym lub PCV spodem, ponieważ może to spowodować reakcję chemiczną i odbarwienie materiału.

Szczegółne przypadki i sytuacje wyjątkowe

- W ogrodach zimowych lub podobnych pomieszczeniach z dużymi przeszkleniami dachowymi, oknami od podłogi do sufitu skierowanymi na południe, stosowanie O.Floor Redford jest uznawane za ryzykowne ze względu na duże wahania klimatu w pomieszczeniu i wymaga osobnych uzgodnień oraz akceptacji ze strony O.Floor.
- Aby zapobiec zmianom lub uszkodzeniom materiału, należy zapewnić odpowiednie zacienienie i zachować szczelinę dylatacyjną 10 mm (jeśli to konieczne, zastosować profil końcowy) w miejscach silnie nasłonecznionych.
- Przy stosowaniu trwale elastycznych uszczelnaczy zaleca się najpierw nakleić taśmę uszczelniającą na miejsca łączeń, a następnie wypełnić spoiny masą, tak aby uzyskać przyczepność dwustronną. Takie spoiny należy traktować jako spoiny serwisowe i regularnie kontrolować ich stan oraz w razie potrzeby odnawiać.
- Nasze podłogi O.Floor Redford spełniają najwyższe wymagania jakościowe, również w zakresie odporności na światło według EN 105-B02. Jednak żaden test laboratoryjny nie odzwierciedla w pełni naturalnego światła UV – w miejscach mocno nasłonecznionych i bez odpowiedniego zacienienia mogą wystąpić częściowe zmiany koloru lub blaknięcie.
- Przy kominkach i piecach kaflowych należy zastosować odpowiednio duży „ekran promieniowania” (np. szklana lub metalowa płyta bazowa). Jej rozmiar zależy od mocy cieplnej urządzenia – należy stosować się do zaleceń producenta pieca/kominka lub kominarza.
- O.Floor Redford musi być odizolowany od wszystkich trwale zamontowanych elementów wyposażenia, takich jak zabudowa kuchenna czy piece.
- W przypadku mebli lub sprzętów wywierających duży nacisk statyczny należy zastosować odpowiednie rozłożenie obciążenia (np. płyty rozkładające ciężar), dostosowane do wagi.

Należy używać wyłącznie odpowiednich kółek do krzeseł – typu W.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA:

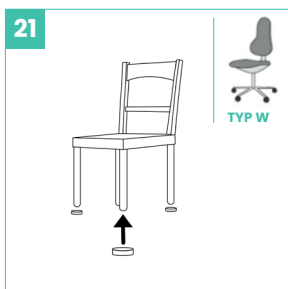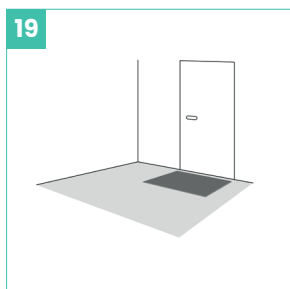

Szczegółowe instrukcje dotyczące pielęgnacji i konserwacji znajdują się na stronie Ofloor.pl

Z chwilą opublikowania niniejszej instrukcji montażu (stan na 12/2021) wszystkie wcześniejsze wersje tracą ważność.